

MONTY

TREHJULING 608 MONTERINGSMANUAL



Du behöver:

Insexnyckel storlek 4mm

Insexnyckel storlek 5mm

Insexnyckel storlek 6mm

Skiftnyckel

Stjärnskruvmejsel



1.

Packa upp och lägg ut alla delar på golvet.



2.

Koppla ihop ramen med snabbkopplingen.

Dra kopplingen uppåt och klicka i den i ramen och spänn åt snabbkopplingen hårt.



3.

Sätt i styret och justera till önskad höjd. Dra åt med insexnyckel, storlek 6mm.

Vinkla styret/korgen som du vill ha den och dra åt skruvarna med insexnyckel storlek 6mm.



4.

Sätta i framhjulet

Börja med att koppla loss fram-bromsen.



För sedan in hjulet. Sätt brickorna så dom låser fast sig i framgaffeln. Dra åt muttrarna hårt med skiftnyckel.




Sätt tillbaka frambromsen.



5.
Sätt fast stänkskärmen.

För in skärmen bakifrån och fäst med muttern och insexskruven i framgaffeln.
Insexnyckel storlek 5mm.

Fäst stagen nere vid hjulets mitt. Insexsnyckel storlek 4mm.

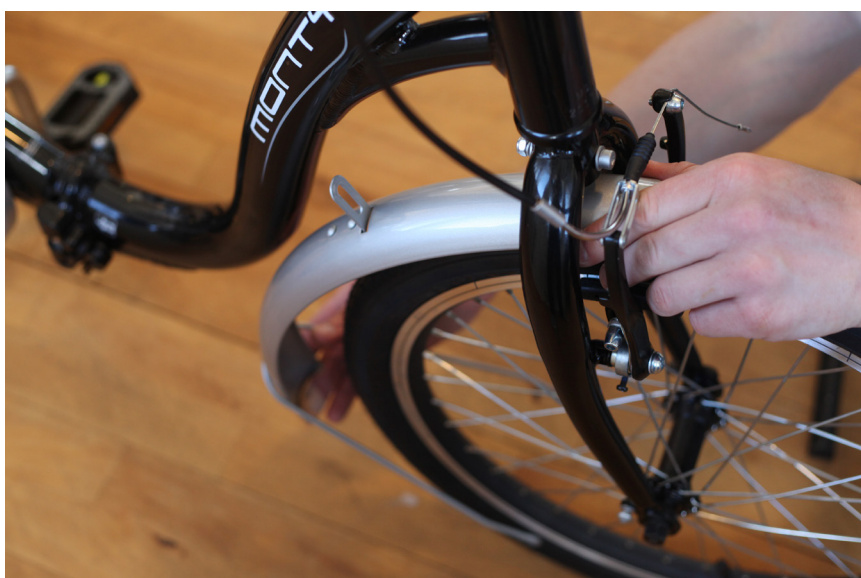

Fäst stagen nere vid hjulets mitt. Insexsnycel storlek 4mm.



6.
Sätt i sadelstolpen i sadeln och spänn med en skiftnyckel.

Sätt i sadelstolpen i ramen och välj hur högt du vill ha den. Dock ej över strecket på stolpen.

Dra åt med snabbkopplingen hårt.




7.

Framlampa

Öppna lampan och sätt i
2st AA batterier (Medföljer
ej)


Sätt i fästet i lampan och
kläm på lampan under
korgen.

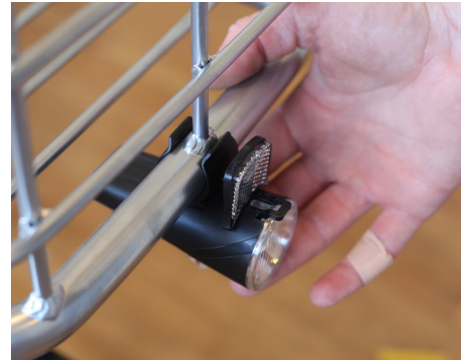

8.

Öppna lampan och sätt i
2st LR44 batterier (Med-
följer ej)

För in lampan mellan
stängerna på bakkorgen
och vrid för att fästa fast
den.

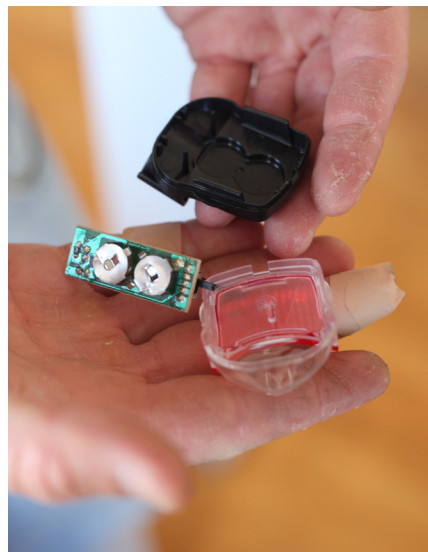

9.
Kläm fast hjulreflexerna
mellan ekrarna.



10.
Gå igenom cykeln och dra åt eventuellt lösa skruvar
på skärmar och korgar.



KLART
Nu kan du ut och cykla.